

Whirlpool

Lave-vaisselle

Mode d'emploi



WFD6611DD3XBRDZ

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produit sous licence

1529920300_AA_WHIRPOOL_B8L_FR/15-04-25.(15:51)



PAPIER ENTÈREMENT
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Premièrement veuillez lire ce manuel !

Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Veuillez enregistrer vos produits sur www.register10.eu

Nous aimerions que vous obteniez une efficacité optimale de cet appareil de haute qualité qui a été fabriqué avec une technologie de pointe. Pour ce faire, lisez attentivement ce manuel

et toute autre documentation fournie avant d'utiliser le produit.

Tenez compte de toutes les informations et avertissements du manuel d'utilisation. De cette façon, vous vous protégez, vous et votre appareil, contre les dangers qui peuvent survenir. Conservez le manuel d'utilisation. Joignez ce guide à l'unité si vous le remettez à quelqu'un d'autre.

Le fabricant, Beko Europe Management S.r.l., déclare que ce Type/Modèle d'appareil ménager avec équipement radio Type ou Modèle de module Wifi est conforme à la directive 2014/53/UE et aux règlements sur les équipements radio 2017. Le texte complet de la déclaration de conformité est présent sur le site web suivant : <https://docs.emeaappliance-docs.eu/>

L'équipement radio fonctionne dans la bande de fréquence ISM de 2,4 GHz, la puissance maximale de radiofréquence transmise ne dépasse pas 20 dBm (e.i.r.p.). Ce produit inclut certains logiciels open source développés par des tiers. La déclaration d'utilisation de la licence open source est disponible sur le site web suivant : <https://docs.emeaappliance-docs.eu/>

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES 4

1.1 Élimination des matériaux d'emballage 4

1.2 Consignes environnementales 4

Conformité à la Directive DEEE et mise au rebut des déchets provenant de l'appareil 4

2. LAVE-VAISSELLE 4

3. INSTALLATION 5

3.1 Emplacement d'installation approprié 5

3.2 Raccordement de l'arrivée d'eau 5

3.3 Raccordement de la vidange d'eau 5

3.4 Réglage des pieds 5

3.5 Branchement électrique 6

4. PRÉPARATION 6

4.1 Système d'adoucissement d'eau 6

4.2 Réglage du système d'adoucissement d'eau 6

4.3 Ajout de sel 7

4.4 Ajout de détergent 7

4.5 Produit de rinçage 8

4.6 Disposition de la vaisselle dans le lave-vaisselle 8

5. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 12


5.1 Fonctions supplémentaires 13


5.2 Fonctions dans le menu des paramètres 15

Fonction HomeWhiz 16

5.3 Démarrage du programme 18

5.4 Annulation (Réinitialisation) du programme 18

5.5 Indicateur d'avertissement de niveau de sel () 18

5.6 Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage () 18

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 19

6.1 Lavage de la surface extérieure du produit 19

6.2 Lavage de l'intérieur de l'appareil 19

6.3 Nettoyage des filtres 19

6.4 Nettoyage du filtre du tuyau 20

6.5 Nettoyage des hélices 20

7. DÉPANNAGE 21

8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 25

1. Instructions environnementales

1.1 Élimination des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables et sont marqués du symbole de recyclage ♻️. Les différentes parties de l'emballage doivent donc être éliminées de manière responsable et dans le respect des réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

1.2 Consignes environnementales

Conformité à la Directive DEEE et mise au rebut des déchets provenant de l'appareil

Ce produit est conforme à la Directive DEEE du Parlement européen (2012/19/UE). Ce produit


porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour savoir où trouver ces systèmes de


collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils obsolètes. L'élimination appropriée des appareils usagés contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

2. Lave-vaisselle

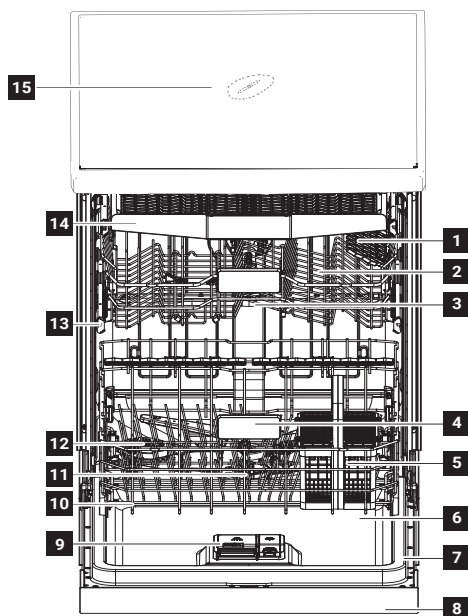

1. Panier supérieur
2. Bras de lavage supérieur
3. Bras de lavage inférieur
4. Panier à couverts (varie selon le modèle)
5. Porte

6. Étiquette signalétique
7. Bandeau de contrôle.
8. Distributeur de détergent
9. Panier inférieur
10. Filtres
11. Couvercle du réservoir de sel
12. Rail du panier supérieur
13. Panier à couverts supérieur (varie selon le modèle)
14. Tabletop (varie selon le modèle)
15. Hélice du plafond (en fonction du modèle)
16. Système de séchage par ventilation (en fonction du modèle)

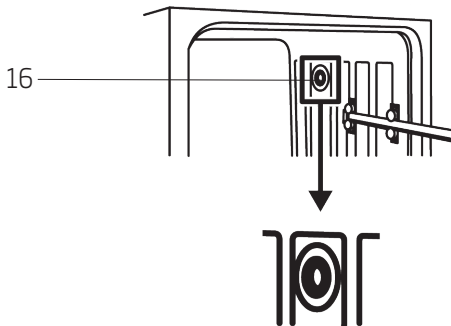

3. Installation

Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

Consultez l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation de votre produit. Pour rendre votre machine prête à l'emploi, veuillez vérifier que le système d'électricité, de drainage et d'approvisionnement en eau soient adaptés avant de faire appel à un service agréé. Si ce n'est pas le cas, contactez un technicien et un plombier qualifiés pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.

3.1 Emplacement d'installation approprié


- Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante!. L'appareil doit être installé sur une surface plate pour que la porte soit fermée facilement et en toute sécurité.
- Assurez-vous de choisir un emplacement qui vous permettra de charger et décharger la vaisselle d'une manière rapide et confortable.
- Installez le produit dans un emplacement proche du robinet et tuyau de vidange Choisissez l'emplacement en considérant qu'il ne pourra pas être changé une fois les branchements effectués.

3.2 Raccordement de l'arrivée d'eau

Branchez le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'eau. La pression venant du robinet doit être au minimum de 0.3 bar (0.01 Mpa) et au maximum de 10 bars (1 Mpa). Si la pression de l'eau est supérieur à 10 bars (1 Mpa), un réducteur de pression doit être fixé entre les deux.

3.3 Raccordement de la vidange d'eau

Le tuyau d'évacuation de l'eau peut être directement raccordé au tuyau de vidange ou à la vidange de l'évier. La longueur de ce raccordement doit être au minimum à 50 cm et au maximum à 100 cm du sol. Un tuyau d'évacuation plus long que 4 mètres peut causer un lavage défectueux. Fixez le tuyau d'évacuation d'eau au tuyau de vidange sans le plier. Fixez étroitement le tuyau d'évacuation d'eau au tuyau de vidange pour empêcher tout déplacement du tuyau d'évacuation d'eau durant le fonctionnement du produit.

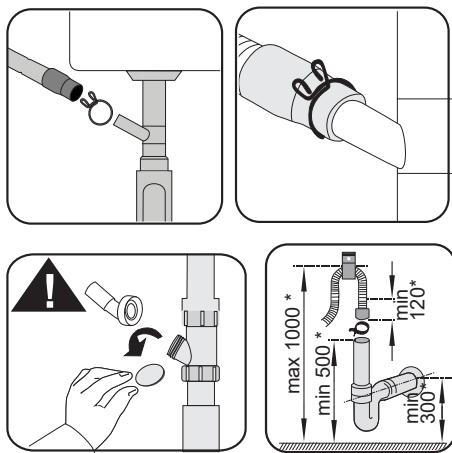

* mm

3.4 Réglage des pieds

Si la porte de l'appareil ne peut pas être bien fermée ou si le produit se balance quand vous le poussez légèrement, vous devez ajuster ses pieds. Ajustez les pieds du produit comme illustré sur le manuel d'installation fourni avec le produit.

3.5 Branchement électrique

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.

4. Préparation

4.1 Système d'adoucissement d'eau

Le produit est équipé d'un système d'adoucissement d'eau qui réduit la dureté de l'eau entrante. Ce système adoucit l'eau qui entre dans l'appareil à un niveau qui permettra de laver la vaisselle à la qualité requise.

4.2 Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.







Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patientez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.

- La tension spécifiée doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements utilisant des rallonges électriques ou des multi-prises.


Après la détermination de la dureté de l'eau :

1. Lorsque la porte est fermée, après avoir allumé votre machine avec le bouton Marche/Arrêt, entrez dans le sous-menu en appuyant simultanément sur les boutons de programme Marche/Arrêt et P2 pendant 3 secondes.
2. Passez en position « r » sur l'écran en appuyant sur la touche P2.
3. Réglez-le au niveau approprié en sélectionnant l'un des « r » : "1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" ou "r: 5 » positions avec le bouton de programme P3.
4. Quittez le menu des paramètres en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Vos paramètres seront enregistrés automatiquement.

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	r1
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	r2
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	r3
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	r4
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	r5

Molette de réglage pour la dureté de l'eau

Procédez au même réglage de niveau de dureté que sur le panneau de commande en vous servant par ailleurs de la molette de réglage pour la dureté de l'eau. À titre d'exemple, si vous avez ajusté sur « 3 » dans le panneau de commande, réglez aussi la molette de réglage pour la dureté de l'eau sur 3.

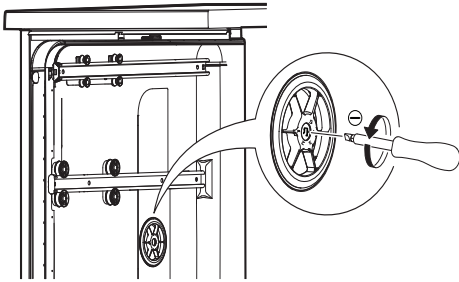


- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
- Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.

4.3 Ajout de sel

Le système d'adoucissement de l'eau a besoin d'être régénéré pour que l'appareil offre en permanence le même rendement. Le sel du lave-vaisselle est utilisé à cette fin.

1. Commencez par sortir le panier inférieur pour ajouter le sel adoucissant.
2. Tournez le couvercle du réservoir de sel dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
3. Ajoutez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel de l'appareil uniquement lors de la première utilisation.
4. Remplissez le réservoir de sel en utilisant l'entonnoir à sel. Pour accélérer la dissolution du sel dans l'eau, remuez-le à l'aide d'une cuillère.
- Vous pouvez verser environ 2 kg de sel adoucissant dans le réservoir de sel.

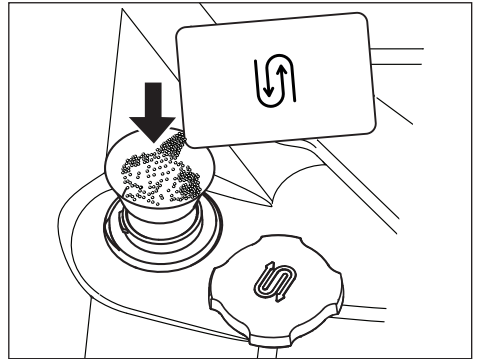

5. Remplacez le couvercle et vissez-le correctement lorsque le réservoir est plein.


4.4 Ajout de détergent

Vous pouvez utiliser du détergent en poudre, en liquide/gel ou en pastilles dans la machine.

- Utilisez uniquement des détergents conçus spécialement pour les lave-vaisselle. Nous vous conseillons de ne pas utiliser des détergents contenant du chlore et du phosphate dans la mesure où ces agents sont nuisibles à l'environnement.


Placez le détergent dans le distributeur de détergent juste avant de mettre la machine en marche, comme illustré ci-dessous.

1. Poussez la manette à droite pour ouvrir le couvercle du distributeur de détergent (A). (varie selon le modèle)

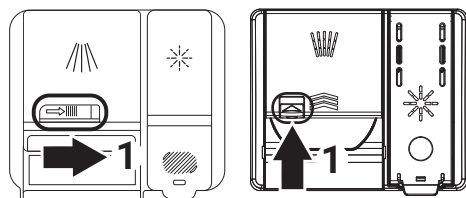


2. Mettez la quantité conseillée de détergent en poudre, en liquide/gel ou en pastille dans le réservoir.
3. Poussez le couvercle du distributeur de détergent pour le fermer. A Vous entendrez un « clic » lorsque le couvercle sera fermé.

3. Appuyez légèrement sur le point (3) du couvercle du réservoir pour le fermer.

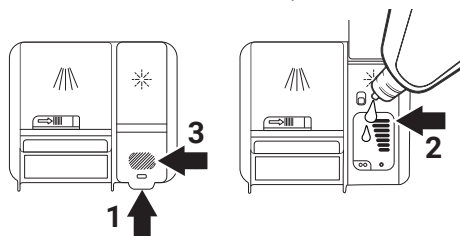

- Essayez le produit de rinçage qui a débordé hors du réservoir. Le produit de rinçage qui a débordé accidentellement provoquera de la mousse et diminuera éventuellement les performances de lavage.

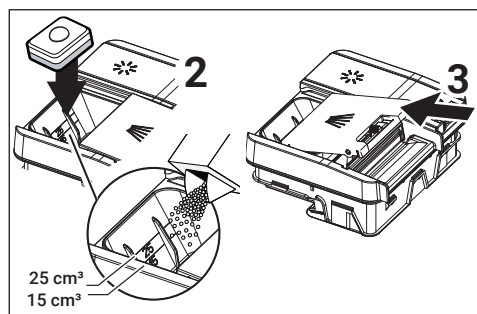

4.5 Produit de rinçage

Le produit de rinçage utilisé dans les lave-vaisselle est une formule spéciale utilisée pour améliorer l'efficacité de séchage et empêcher les traces de calcaire sur les éléments lavés. Par conséquent, assurez-vous d'utiliser un produit de rinçage dans le réservoir pour produits de rinçage et des produits de rinçage conçus spécialement pour les lave-vaisselle.

1. Ouvrez le couvercle du réservoir pour produit de rinçage à l'aide de la manette.
2. Remplissez le réservoir jusqu'au niveau « MAX ».

4.6 Disposition de la vaisselle dans le lave-vaisselle

Vous pouvez utiliser votre lave-vaisselle de manière optimale du point de vue de la consommation d'énergie et des performances de lavage et de séchage uniquement si vous disposez la vaisselle de manière ordonnée.



- Enlevez tous les restes de nourriture présents sur la vaisselle (os, miettes, etc.) avant de les mettre dans l'appareil.
- Disposez les pièces fines et étroites dans les sections centrales des paniers, si possible.
- Placez les éléments très sales et grands dans le panier inférieur et les éléments plus petits, délicats et légers dans le panier supérieur.
- Placez la vaisselle creuse comme les bols, verres et casseroles à l'envers dans le lave-vaisselle. L'accumulation de l'eau dans les récipients est ainsi évitée.

Déchargez d'abord la vaisselle du panier inférieur, puis celle du panier supérieur.

Panier à couverts


Le panier à couverts est conçu pour nettoyer vos couverts tels que les couteaux, fourchettes, cuillères, etc. de manière plus propre.

Comme le panier à couverts est amovible (A, B), vous pouvez créer un espace plus large quand vous placez vos plats dans le panier inférieur, et libérer de l'espace pour vos plats de différentes tailles.

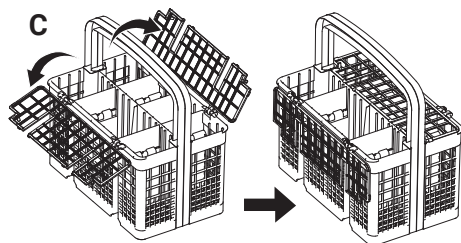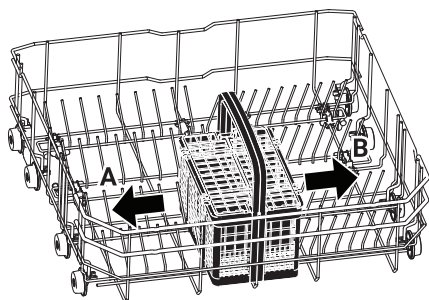


Tiges rétractables du panier inférieur

Les six tiges rétractables (A) situées dans le panier inférieur de la machine sont conçues pour faciliter le rangement d'éléments volumineux comme les casseroles, les saladiers, etc. Vous pouvez créer des espaces plus grands en repliant chacune des tiges séparément ou toutes à la fois.

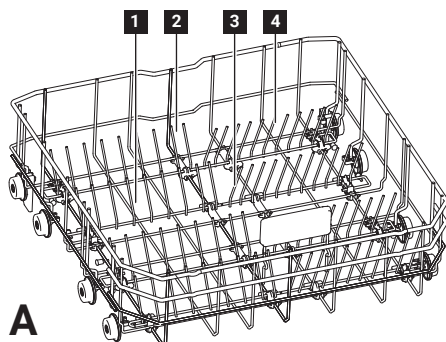


Pour mettre les tiges rétractables en position horizontale, tenez-les par le milieu et poussez-les dans le sens des flèches (B). Pour remettre les tiges en position verticale, contentez-vous de les redresser. Les tiges rétractables s'enclencheront à nouveau dans le loquet (C).

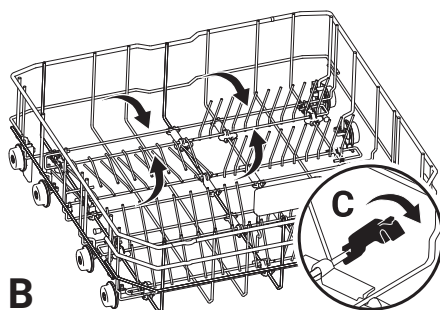




Support à hauteur ajustable du panier supérieur

Utilisez les parties inférieures et supérieures des supports à hauteur ajustable dans le panier supérieur de l'appareil en les faisant glisser vers le haut et le bas en fonction de la hauteur des verres, coupes, etc. (A, B, C).

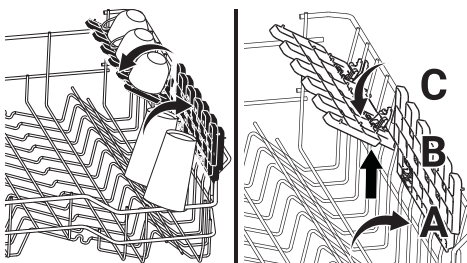


Support multifonction/à hauteur ajustable du panier inférieur

Cet accessoire situé dans le panier inférieur de l'appareil vous autorise à laver facilement des éléments tels que des verres supplémentaires, de grandes louches et des couteaux à pain.

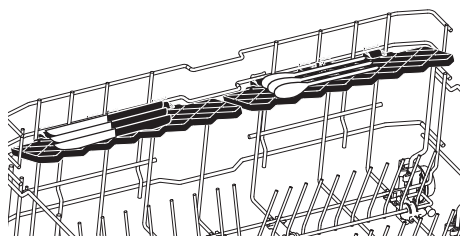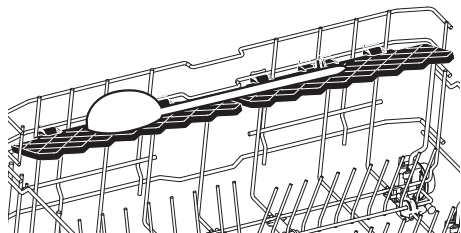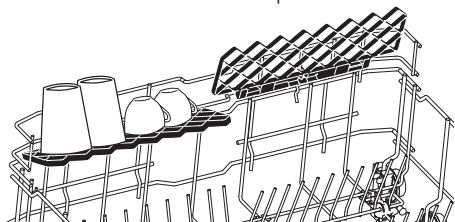


Pour fermer les supports:

1. Pliez le support (A).
2. Faites glisser le support vers le haut (B).
3. Mettez le support en position verticale (C).
4. Faites glisser le support vers le bas et verrouillez-le avec les loquets (D).

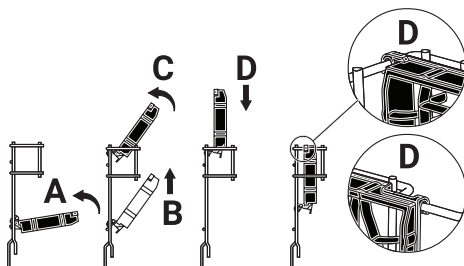


Pour ajuster la taille des supports:

1. Pliez le support (E).
2. Faites glisser le support vers le haut (F).
3. Ouvrez le support au niveau désiré (G).

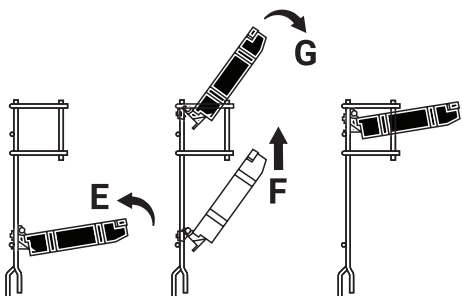

Panier à couverts supérieur

Le panier à couverts supérieur est conçu pour nettoyer vos couverts tels que les fourchettes, les cuillères, etc. en les plaçant entre les barres du panier.

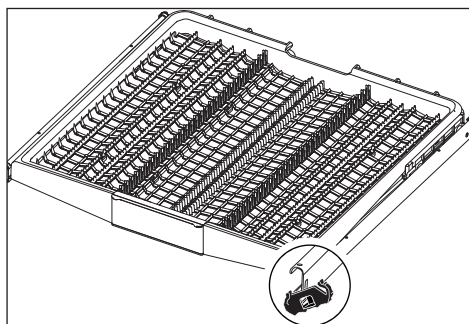


Réglage de la hauteur du panier supérieur

Le mécanisme de réglage de la hauteur du panier supérieur est conçu pour que vous puissiez créer de grands espaces dans le compartiment supérieur ou inférieur de la machine en ajustant le panier vers le haut ou vers le bas, selon qu'il soit vide ou plein. Grâce à ce mécanisme, vous pouvez utiliser votre panier dans trois positions différentes, notamment les positions inférieure, centrale ou supérieure. Pour faire descendre le panier, procédez comme suit lorsque le panier est à sa position la plus haute;


1. Tenez les fils du panier supérieur et levez la poignée du mécanisme vers le haut comme indiqué sur la figure (A).
2. Abaissez le panier à la prochaine position inférieure.
3. Relâchez le panier lorsque celui-ci s'accroche à la prochaine position inférieure.

Répétez la même opération si la hauteur n'est pas suffisante.

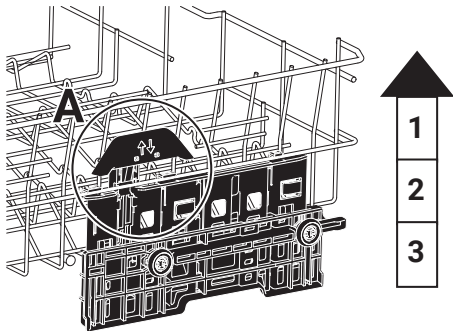

1. Pour lever le panier, tenez les fils du panier et tirez le panier vers le haut avec les deux mains lorsque celui-ci à sa position la plus basse (B)

2. Relâchez le panier lorsque celui-ci s'accroche à la prochaine position supérieure en faisant un « clic » pouvant être entendu des mécanismes droit et gauche.

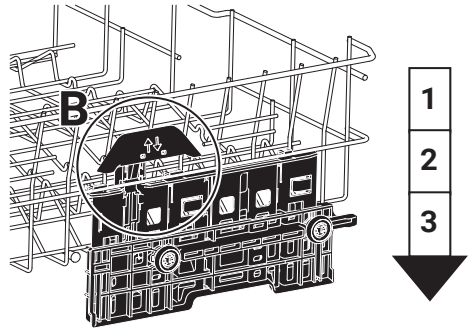


Répétez la même opération si la hauteur n'est pas suffisante.

Tiges rétractables du panier supérieur


Vous pouvez utiliser des tiges rétractables lorsque vous souhaitez créer plus d'espace pour vos plats dans le panier supérieur de votre machine.

Pour mettre les tiges rétractables en position horizontale, tenez-les par le milieu et poussez-les dans le sens de la flèche indiquée sur la figure. Placez vos plats volumineux dans l'espace dégagé. Pour remettre les tiges en position verticale, contentez-vous de les redresser.

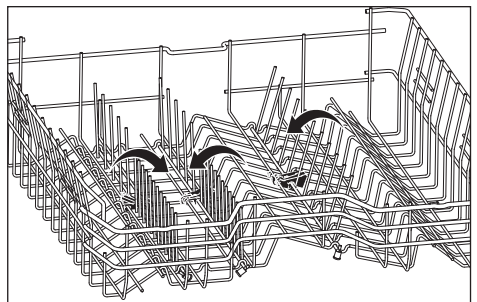

5. Fonctionnement du produit

Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

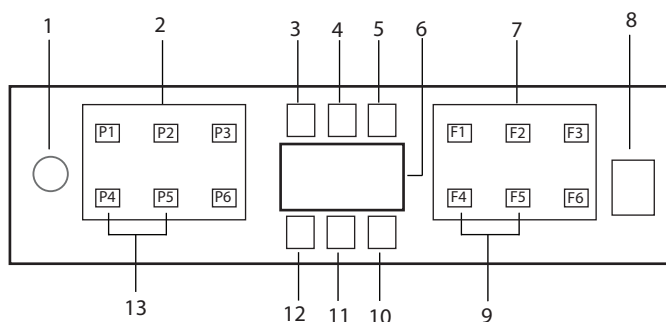

- | | |
|---|--|
| 1. Bouton Marche/Arrêt | F2 Fonction Séchage + |
| 2. Bouton de sélection de programme | F3 Fonction Lavage Profonde |
| 3. Indicateur d'avertissement de niveau de sel | F4 Fonction Départ différé |
| 4. Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage | F5 Fonction Rapide |
| 5. Indicateur de fonctionnement du programme | F6 Fonction HomeWhiz |
| 6. Affichage | 8. Bouton Départ/Pause/Annulation |
| 7. Bouton de Sélection de Fonctions | 9. Doormatic Fonction |
| F1 Fonction Hygiène Max | 10. Doormatic Indicateur |
| | 11. Indicateur HomeWhiz |
| | 12. Indicateur de verrouillage des enfants (clé) |
| | 13. Fonction de verrouillage des enfants (clé) |

Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne

Numéro du programme	1	2	3	5	5	6
Nom du programme	Auto	Intensif	Eco *	Lavage Rapide (#)	Mini (#)	Programme téléchargé
Température de nettoyage	40 °C-65 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Prélavage	+	+	+	-	-	-
Lavage	+	+	+	+	+	-
Séchage	+	+	+	+	-	-
Durée (mn)	110-198	187	236	58	30	-
Eau (l)	9,4-12,4	16,80	9,50	10,60	10,80	-
Énergie (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,768	1,18	0,78	-

Capacité de chargement: 16

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. * Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés dans

les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont données à titre indicatif. (#) Des fonctions complémentaires sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les durées du programme.

Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne

Numéro du programme	Télécharger 1	Télécharger 2	Télécharger 3	Télécharger 4	Télécharger 5	Télécharger 6
Nom du programme	All-in-Wash	Lavage Silencieux	Délicat	AllClean	Prélavage	Nettoyage cuve
Température de nettoyage	-	50 °C	40 °C	65 °C	-	-
Prélavage	+	-	+	+	+	-
Lavage	+	+	+	+	+	+
Séchage	+	+	+	+	+	+
Durée (mn)	219	307	120	125	15	75
Eau (l)	19,0	9,6	14,4	14,4	4,0	15,2
Énergie (kWh)	1,53	1,15	0,92	1,35	-	0,7

5.1 Fonctions supplémentaires

Les programmes de lavage de votre machine sont conçus pour obtenir le meilleur lavage possible, en prenant en compte le type de saleté, le degré de saleté et les caractéristiques des plats à laver. Les fonctions auxiliaires vous permettent de réaliser des économies de temps, d'eau et d'énergie.


Fonction Hygiène Max

Conçu pour être utilisé lorsque le lavage de la vaisselle nécessite une plus grande hygiène Cette fonction augmente les températures de lavage et de rinçage dans le cycle sélectionné et prolonge la durée de ces étapes dans le cycle. De plus, un cycle de rinçage supplémentaire est exécuté pour laver et rincer votre vaisselle avec plus d'hygiène.

Fonction Rapide

Cette fonction raccourcit la durée du cycle de lavage sélectionné et réduit la consommation d'eau en activant un lavage sous une pression plus élevée.

Fonction Lavage Profonde

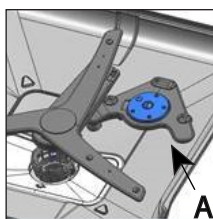

La roue de lavage des bouteilles/pots (A) située sous la roue inférieure permet de mieux laver vos bouteilles et votre vaisselle présentant un niveau de saleté élevé,

lesquelles sont placées sur le côté droit du panier inférieur selon le programme sélectionné.

Doormatic

Grâce à la fonctionnalité « Doormatic » de autoséchage de votre machine, l'efficacité du séchage de votre machine est améliorée et l'énergie est économisée. Il existe deux options, à savoir « ARRÊT » et « MARCHE ». Vous pouvez utiliser les paramètres des sous-menus pour modifier «Doormatic» d'autoséchage.

Lorsque vous activez cette fonction, la porte de votre machine s'ouvre automatiquement à la fin du cycle de lavage.

Changement Doormatic des paramètres

Activation de la fonction Doormatic d'ouverture automatique des portes:

1. Appuyez simultanément sur les touches F4 et F5 et maintenez-les enfoncées pour activer la fonction, Doormatic lorsque la porte est fermée.
2. Doormatic 'indicateur s'allume et la fonction d'ouverture automatique de la porte est activée.

Pour annuler la Doormatic fonction:

1. Appuyez simultanément sur les touches F4 et F5 pour désactiver la fonction, Doormatic lorsque la porte est fermée.
2. Doormatic 'indicateur s'éteint et la fonction est désactivée.

Fonction de verrouillage des enfants (clé)

Vous pouvez empêcher d'autres personnes d'affecter ou de modifier le déroulement du programme et le délai pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour activer le verrouillage enfant :

1. Appuyez simultanément sur les boutons de programme P4 et P5 et maintenez-les enfoncés pour activer la fonction de verrouillage enfant (clé), lorsque la porte est fermée.
2. L'indicateur de verrouillage enfant (touche) doit être allumé pour que le verrouillage de la touche soit activé.

Pour annuler le verrouillage enfant :

1. Appuyez simultanément sur les touches de programme P4 et P5 et maintenez-les enfoncées pour désactiver la fonction de verrouillage enfant (clé), lorsque la porte est fermée.
2. L'indicateur de verrouillage enfant (touche) doit être éteint pour que le verrouillage de la touche soit annulé.

Fonction de Départ Différé

En cas de tarif économique de l'électricité dans votre région, vous pouvez utiliser la fonction de temporisation pour faire la vaisselle aux heures correspondantes. Vous pouvez retarder l'heure de début du programme sélectionné jusqu'à 24 heures.

1. La porte étant fermée, appuyez sur le bouton de retardement après avoir sélectionné le programme de lavage et d'autres fonctions supplémentaires.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton Délai, « 1h » s'affiche sur la ligne d'information et l'indicateur de délai commence à clignoter.
3. Réglez l'heure que vous souhaitez en appuyant sur le bouton de retardement. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le temps augmente par tranches d'une heure jusqu'à 24 heures. Une longue pression sur le bouton de retardement déclenche l'incrément continue de l'heure.

4. Appuyez sur la touche Démarrer/ Pause/Annuler. Le programme démarrera automatiquement lorsque la période d'attente est terminée.

La modification des paramètres avec la fonction de délai est activée

Tant que la fonction de temporisation est active, vous ne pouvez pas modifier le programme de lavage, les fonctions supplémentaires ou la temporisation.

Pour annuler la fonction de retard:

La porte étant fermée, appuyez sur le Bouton de Sélection/Annulation de Programme pendant 3 secondes. Dès que la fonction de délai est désactivée, vous revenez au mode de sélection des programmes.

Fonction Demi-charge

Utilisée pour faire fonctionner la machine sans la charger complètement.

1. Chargez la vaisselle dans l'appareil à votre convenance.
2. Mettez la machine en marche à l'aide de la touche Marche/arrêt.
3. Sélectionnez le programme souhaité. Si le programme sélectionné est compatible avec la fonction Demi-charge de l'appli HomeWhiz, cette fonction est activée et peut être sélectionnée via l'appli.
4. Fermez la porte de la machine pour lancer le programme.

Fonction Séchage +

Permet d'obtenir de meilleurs résultats de séchage.

5.2 Fonctions dans le menu des paramètres

Selon le modèle, des fonctions supplémentaires sont disponibles dans le menu des paramètres de votre machine. Lorsque la porte est fermée, après avoir

allumé votre machine avec le bouton Marche/Arrêt, entrez dans le sous-menu en appuyant simultanément sur les boutons de programme Marche/Arrêt et P2 pendant 3 secondes, Vous pouvez naviguer dans le menu avec le bouton Programme 2 et accéder à la fonction ou au réglage que vous souhaitez utiliser.

Revenez au mode de sélection en changeant la fonction ou le réglage que vous souhaitez modifier avec le bouton Programme 3 et enregistrez les réglages en appuyant simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Programme 2 ou en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.

Modification du programme téléchargé

Vous pouvez utiliser l'application HomeWhiz pour modifier le programme téléchargé, qui est le dernier programme sur l'appareil. Vous pouvez consulter le Tableau des données de programme et des valeurs moyennes de consommation pour voir quels sont les programmes téléchargés, ainsi que le programme téléchargé par défaut.


Pour modifier le programme téléchargé :

- Connectez-vous à votre appareil via l'application HomeWhiz.
- Activez la fonction Télécommande de l'appareil.
- Allez à la page Paramètres de l'appareil sur l'application HomeWhiz.
- Une fois à la page Paramètres de l'appareil, accédez à la page Télécharger un programme.
- À cette page, sélectionnez un programme à télécharger sur votre appareil.
- Sélectionnez le programme souhaité à la page Télécharger un programme, puis appuyez sur Télécharger un programme sur l'application HomeWhiz.

- Au cours du téléchargement du programme, vous verrez une animation sur le programme et l'application HomeWhiz.
- Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez sélectionner et installer le programme téléchargé sur l'appareil ou sur l'application HomeWhiz.

Fonction HomeWhiz

Grâce à la fonction HomeWhiz, vous pouvez contrôler votre lave-vaisselle depuis votre appareil intelligent et obtenir des informations sur l'état de votre machine. Affichage de la vue lorsque la fonction HomeWhiz est activée.

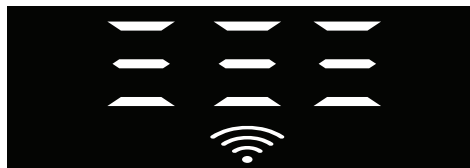

Installation de HomeWhiz et paramètres de comptes utilisateur

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre lave-vaisselle, rendez-vous sur l'App store et installez l'application HomeWhiz sur votre mobile. Pour utiliser l'application, assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à l'internet.

Si vous utilisez cette application pour la première fois, inscrivez-vous en suivant la procédure en introduisant votre adresse e-mail dans l'application.

Vous pouvez utiliser les appareils prenant en charge HomeWhiz chez vous par ce compte une fois l'inscription effectuée. Vous pouvez voir les appareils associés à votre compte en cliquant sur la section « Ajouter/Supprimer un appareil » dans la page « Appareils » de l'application. Vous pouvez associer des appareils et des utilisateurs sur cette page.

Configuration initiale

1. Appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » et sélectionnez l'option « Lave-vaisselle » dans le menu « Appareils de cuisine ».
2. Scannez le code-barres près du hublot ou entrez le « Numéro de produit ».
3. Le hublot du lave-vaisselle étant fermé, appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur celui de contrôle à distance.
4. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez connecter votre lave-vaisselle et entrez le mot de passe.
5. L'icône HomeWhiz (📶) clignote pendant que le lave-vaisselle se connecte au réseau. Une fois la connexion établie, l'icône correspondante reste allumée.
6. Donnez un nom à votre lave-vaisselle. Il s'agit de la première étape. Vous pouvez voir votre appareil sur la page « Appareils ».
7. Une fois la procédure d'installation initiale du lave-vaisselle terminée, l'appareil affiche automatiquement l'écran principal et passe en mode usage.
8. En cas de problème au cours de l'installation ou si l'installation n'est pas terminée pendant une durée supérieure à 5 minutes, l'icône HomeWhiz reste éteinte et l'appareil s'arrête par mesure de précaution. Pour reprendre l'installation, reprenez la procédure depuis l'étape 1.

Utilisation du lave-vaisselle à partir de plusieurs appareils

Vous pouvez utiliser votre lave-vaisselle à partir de plusieurs appareils intelligents. Pour ce faire, installez également l'application HomeWhiz sur l'autre appareil intelligent. Lorsque vous ouvrez la

demande, vous devez vous connecter avec votre compte.

Pour utiliser le lave-vaisselle installé via un nouveau compte, suivez les étapes ci-dessous :

1. Créez un nouveau compte et accédez-y dans l'application HomeWhiz Assurez-vous que votre appareil intelligent et votre lave-vaisselle sont connectés au même réseau.
2. Touchez la section « Ajouter/ Supprimer un produit » sur la page des produits. Vous pouvez voir les produits et leurs propriétaires dans l'onglet « Other Products » (Autres produits).
3. Touchez le symbole (+) à côté de l'eau de vaisselle que vous voulez ajouter et attribuez un nom au produit.
4. Votre demande d'ajout de produit sera envoyée par courriel au propriétaire. Vous pouvez commencer à utiliser le produit en commun après la confirmation du propriétaire.

Activation/désactivation de la fonction HomeWhiz HomeWhiz

La porte étant fermée et votre machine allumée, appuyez sur le bouton HomeWhiz.



En cas de connexion sans fil activée, le voyant de connexion Wi-Fi est allumé en permanence, en cas de connexion sans fil désactivée, le voyant de connexion Wi-Fi clignote à intervalles rapprochés. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la télécommande pendant que la fonction est activée pour que la fonction HomeWhiz soit désactivée, l'indicateur du produit passe en affichage temps de retard/temps de programme. En position éteinte, le voyant du bouton HomeWhiz s'éteint.

Activation/désactivation de la connexion sans fil

La porte étant fermée et votre machine allumée, appuyez sur le bouton HomeWhiz. En cas de désactivation de la connexion sans fil, l'indicateur de connexion WiFi clignote à intervalles rapprochés. Dans ce cas, pour activer la connexion, appuyez sur le bouton HomeWhiz et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Après 5 secondes, le port de connexion de votre machine s'ouvre et se connecte automatiquement au réseau que vous avez précédemment connecté.

En cas de connexion sans fil, l'indicateur WiFi reste toujours allumé. La télécommande est activée lorsque vous appuyez sur le bouton HomeWhiz. Afin de désactiver la connexion au réseau sans fil, appuyez sur le bouton HomeWhiz pendant 5 secondes. La connexion de votre machine est maintenant désactivée. Appuyez à nouveau sur le bouton HomeWhiz pendant 5 secondes et il se connecte au réseau que vous avez précédemment connecté.

Supprimer les paramètres de HomeWhiz

Une fois le lave-vaisselle allumé, appuyez sur la télécommande HomeWhiz) et sur les boutons de retardement pendant 5 secondes.

Après un compte à rebours de 5 - 4 - 3 - 2 - 1 sur l'écran, vos paramètres seront supprimés.

Dépannage HomeWhiz

En cas de problèmes de contrôle ou de connexion, veuillez suivre les étapes suivantes. En cas de persistance du problème, passez à l'étape suivante.

1. Assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à l'Internet.
2. Éteignez et rallumez l'application HomeWhiz sur votre appareil intelligent.

3. Redémarrez votre appareil intelligent.
4. Vérifiez l'état de la connexion sans fil de votre lave-vaisselle. Quand " Connexion sans fil est : Désactivé », réglez-le sur « Connexion sans fil est : Activé », attendez que votre machine se connecte, puis éteignez et rallumez l'application HomeWhiz à partir de votre appareil intelligent.
5. En cas d'impossibilité d'établir la connexion à l'aide des procédures ci-dessus, répétez les réglages initiaux sur l'appareil.
6. Contactez le service autorisé si le problème persiste.

5.3 Démarrage du programme

Fermez la porte pour démarrer votre machine après avoir sélectionné le programme et les fonctions supplémentaires.

5.4 Annulation (Réinitialisation) du programme

La porte étant fermée, appuyez sur le bouton de Départ/Pause/Annulation 3 secondes. L'écran affiche 0:01 après un compte à rebours de 3 - 2 - 1. Attendez que la décharge soit terminée. La décharge est terminée dans un délai de 2 minutes et votre machine émet un avertissement sonore lorsqu'elle est terminée.

5.5 Indicateur d'avertissement de niveau de sel (S)

Vérifiez l'indicateur d'avertissement de faible teneur en sel sur l'écran pour déterminer si le sel adoucissant disponible dans votre machine est adéquat. Vous devez ajouter du sel dans le compartiment à sel lorsque l'indicateur d'avertissement de faible teneur en sel sur l'écran commence à s'allumer.

5.6 Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage (☼)

Vérifiez l'indicateur d'avertissement de faible niveau d'aide au rinçage sur l'écran pour déterminer si l'aide au rinçage disponible dans votre machine est adéquate. Il faut ajouter du produit de rinçage dans le compartiment du produit de rinçage lorsque l'indicateur d'avertissement de faible niveau de produit de rinçage sur l'écran commence à s'allumer.

Réglage de la quantité du produit de rinçage

1. Lorsque la porte est fermée, après avoir allumé votre machine avec le bouton Marche/Arrêt, entrez dans le sous-menu en appuyant simultanément sur les boutons de programme Marche/Arrêt et P2 pendant 3 secondes.
2. Passez en position « P » sur l'écran en appuyant sur le bouton P2.
3. Réglez-le au niveau approprié en sélectionnant l'une des positions « P:0 », « P:1 », « P:2 », « P:3 » ou « P:4 » avec le bouton de programme P3.
4. Quittez le menu des paramètres en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Vos paramètres seront enregistrés automatiquement.

Aucun adjuvant de rinçage n'est appliqué dans le programme de lavage à la position P:0.

Une dose de produit de rinçage est appliquée à la position P:1.

2 doses d'adjuvant de rinçage sont appliquées à la position P:2.

3 doses d'adjuvant de rinçage sont appliquées à la position P:3.

4 doses d'adjuvant de rinçage sont appliquées à la position P:4.

L'approvisionnement en eau est un avertissement de coupure

En cas de coupure de l'alimentation en eau du réseau ou si la languette d'entrée d'eau de la machine n'est pas ouverte, l'eau ne s'écoulera pas dans la machine et l'icône E:02 clignotera sur l'indicateur de programme. Tant que l'erreur persiste, le programme de lavage est arrêté et il est vérifié si l'eau coule ou non dans la machine à certains intervalles. Lorsque l'eau coule, l'icône E:02 s'éteint après un certain temps et le cycle de lavage reprend.

6. Entretien et nettoyage

Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

La durée de vie du produit est allongée et les problèmes rencontrés fréquemment diminuent s'il est nettoyé régulièrement.

6.1 Lavage de la surface extérieure du produit

Essuyez la surface extérieure et les poignées des portes du produit en douceur avec un produit de nettoyage doux et un chiffon humide. Essuyez le « panneau de commandes » avec un chiffon légèrement humide.

6.2 Lavage de l'intérieur de l'appareil

- Nettoyez l'intérieur de la machine et le réservoir en lançant un programme avec ou sans détergent, en fonction du degré de saleté.
- S'il reste de l'eau dans la machine, vidangez l'eau en suivant la procédure décrite dans la rubrique « Annulation d'un programme ». Si l'eau ne peut pas être évacuée, retirez les filtres comme spécifié dans la section « Nettoyage des filtres » et vérifiez si des dépôts

Avertissement de débordement d'eau


En cas d'écoulement excessif d'eau dans la machine ou de fuite dans une pièce quelconque, la machine détectera un débordement et l'icône E:01 clignotera sur l'indicateur de programme. Tant que le débordement se poursuit, l'algorithme de sécurité fonctionne et tente d'évacuer l'eau dans la machine. Une fois que le débordement s'arrête et que la procédure de sécurité est terminée, l'icône E:01 s'éteint. Dans le cas où l'icône E:01 ne s'éteint pas, l'erreur est permanente et vous devez appeler le service.

se sont accumulés au fond de la machine, en bloquant le conduit d'eau. Nettoyez si nécessaire.


6.3 Nettoyage des filtres

Nettoyez les filtres au moins une fois par semaine pour que l'appareil fonctionne correctement. Contrôlez la présence de résidus de nourriture sur les filtres. S'il y a des résidus de nourriture sur les filtres, enlevez-les et nettoyez-les bien sous l'eau.


1. Tournez l'ensemble du micro-filtre (1) et du gros filtre (2) dans le sens antihoraire et sortez-le de son emplacement.

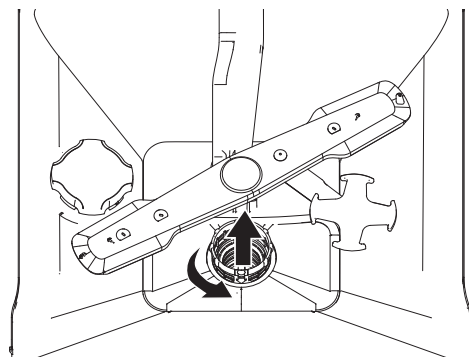

2. Retirez le filtre en métal/plastique (3) de son assise.

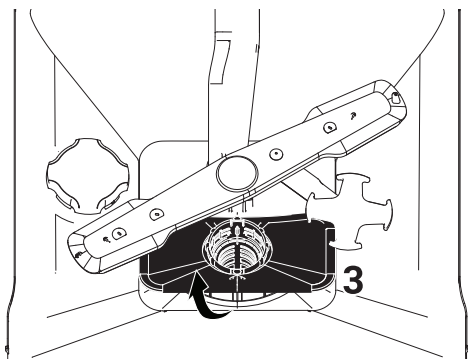

3. Pressez les deux cliquets du gros filtre vers l'intérieur et séparez le gros filtre de l'assemblage.

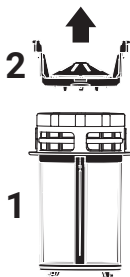


4. Nettoyez les trois filtres sous le robinet à l'aide d'une brosse.
5. Placez le filtre en métal/plastique.
6. Placez le gros filtre dans le micro-filtre. Assurez-vous qu'il soit installé de manière convenable. Tournez le gros filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

6.4 Nettoyage du filtre du tuyau

Les dommages qui peuvent être causés sur l'appareil par des impuretés venant de l'eau de ville ou de votre propre installation d'eau (par exemple du sable, de la poussière, de la rouille, etc.), peuvent être évités grâce au filtre attaché au robinet d'arrivée d'eau. Contrôlez régulièrement le filtre et le tuyau et nettoyez-les si nécessaire.

1. Fermez le robinet et enlevez le tuyau.
2. Après avoir sorti le filtre, lavez-le sous l'eau courante
3. Remplacez le filtre nettoyé dans son emplacement dans le tuyau.
4. Fixez le tuyau au robinet.

(varie selon le modèle)

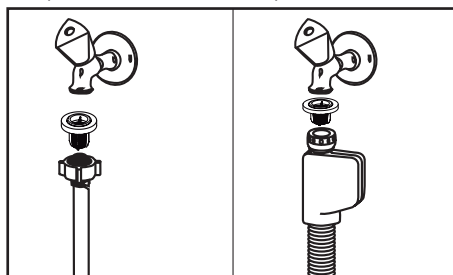


6.5 Nettoyage des hélices

Nettoyez les hélices au moins une fois par semaine pour que l'appareil fonctionne correctement.

Hélice inférieure

Contrôlez si les trous dans l'ensemble du bras de lavage inférieur sont bouchés. S'ils le sont, retirez et nettoyez l'ensemble du bras de lavage.

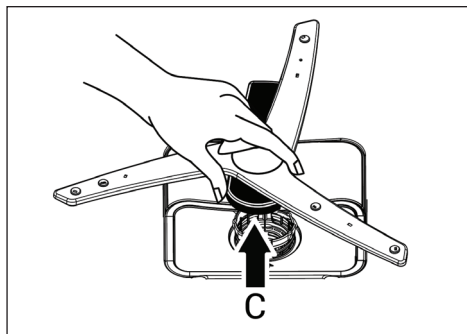


Pour enlever et nettoyer l'ensemble des bras de lavages inférieurs, tenez les points (C) indiqués sur la figure d'une main et tirez vers le haut pour l'enlever. Après le nettoyage, suivez ces étapes dans l'ordre inverse pour réinstaller l'ensemble

Hélice supérieure


Contrôlez si les trous de l'hélice supérieure (1) sont bouchés. S'ils le sont, retirez les saletés et nettoyez l'hélice. Tournez son écrou vers la gauche pour retirer l'hélice supérieure.

Assurez-vous que l'écrou est bien serré quand vous installez l'hélice supérieure.

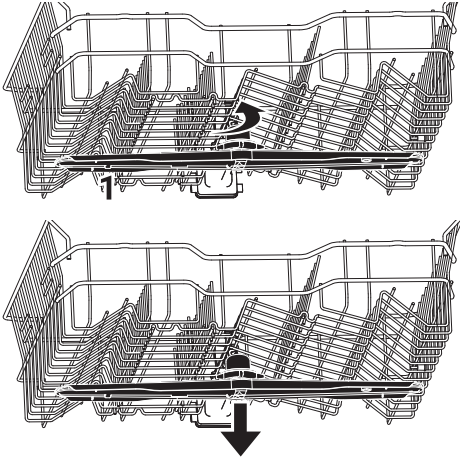

Bras gicleur DeepWash

Vérifiez que les trous du bras gicleur DeepWash ne sont pas obstrués. En cas d'obstruction, retirez d'abord le bras gicleur inférieur et soulevez le bras gicleur DeepWash en le tenant par la pointe, comme indiqué sur la figure. Après le nettoyage, réinstallez le bras gicleur en inversant la même procédure.

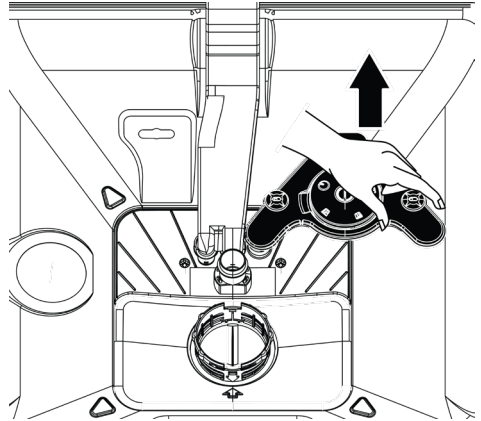

7. Dépannage

L'appareil ne démarre pas.

- Le câble électrique est débranché. >>> Vérifiez si le câble électrique est branché.
- Le fusible a sauté. >>> Vérifiez les fusibles de votre maison.
- L'eau est coupée. >>> Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
- La porte de l'appareil est ouverte. >>> Vérifiez que vous avez fermé la porte de l'appareil.
- Le bouton Marche / Arrêt n'est pas enclenché. >>> Vérifiez que vous avez allumé l'appareil en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.

La vaisselle ne sort pas propre de la machine

- La vaisselle n'est pas classée en ordre dans la machine. >>> Chargez la vaisselle comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Le programme sélectionné n'est pas adapté. >>> Sélectionnez un programme avec une température plus haute et un cycle plus long.
- Les bras de lavage sont bloqués. >>> Avant de démarrer le programme, faites tourner les bras de lavage supérieurs et inférieurs avec votre main pour vous assurer qu'ils tournent librement.
- Les trous des bras de lavage sont bouchés. >>> Les trous des bras de lavage inférieurs et supérieurs peuvent être bouchés avec des restes de nourritures, comme des pépins de citron. Nettoyez régulièrement les bras de lavage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».

- Les filtres sont bouchés. >>> Vérifiez si le système de filtrage est propre. Nettoyez régulièrement le système de filtrage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Les filtres ne sont pas placés correctement. >>> Vérifiez le système de filtrage et assurez-vous qu'il est installé correctement.
- Les paniers sont surchargés. >>> Evitez de surcharger les paniers au-delà de leur capacité.
- Le détergent est conservé dans des conditions inadaptées. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, vitez de conservez le paquet de détergent dans des endroits humides. Conservez-le dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablettes.
- Il n'y a pas suffisamment de détergent. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, ajustez la quantité de détergent en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle et/ou des définitions du programme. Nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablette pour obtenir des résultats optimaux.
- Il n'y a pas suffisamment de produit de rinçage. >>> Vérifiez le voyant du produit de rinçage et ajoutez du produit de rinçage si nécessaire. Augmentez le réglage du produit de rinçage s'il y a assez de produit de rinçage dans la machine.
- Le couvercle du distributeur de détergent est resté ouvert. >>> Assurez-vous que le couvercle du distributeur de détergent est bien fermé après avoir ajouté du détergent.

La vaisselle n'est pas sèche à la fin du cycle

- La vaisselle n'est pas classée en ordre dans la machine. >>> Placez la vaisselle de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas entre les assiettes.
- Il n'y a pas suffisamment de produit de rinçage. >>> Vérifiez le voyant du produit de rinçage et ajoutez du produit de rinçage si nécessaire. Augmentez le réglage du produit de rinçage s'il y a assez de produit de rinçage dans la machine.
- La machine est déchargée juste à la fin du programme. >>> Evitez déchargez votre machine juste à la fin du processus de lavage. Ouvrez légèrement la porte et attendez que la vapeur contenue s'échappe un moment. Sortez la vaisselle lorsqu'elle a suffisamment refroidie pour être touchée sans risque. Commencez le déchargement par le panier inférieur. Ainsi, on empêche que l'eau restée sur la vaisselle dans le panier supérieure ne goutte sur de la vaisselle du panier inférieur.
- Le programme sélectionné n'est pas adapté. >>> La température de rinçage étant basse dans les programmes courts, les performances de séchage le seront aussi. de séchage surviennent avec des ustensiles de cuisine en Teflon. Cela est lié à la structure du Teflon. Comme la tension des surfaces du Teflon est différente de celle de l'eau, les gouttes d'eau restent comme des perles accrochées sur la surface Teflon.

Les taches de thé, café ou rouge à lèvres restent sur la vaisselle.

- Le programme sélectionné n'est pas adapté. >>> Sélectionnez un programme avec une température plus haute et un cycle plus long.
- La qualité de la surface des ustensiles de cuisine est détériorée. >>> Les taches de thé ou café ou les autres traces de teinture peuvent ne pas être lavées par le lave-vaisselle si elles ont pénétré dans des surfaces détériorées. Les performances

de lavage souhaitées ne peuvent pas être obtenues sur des ustensiles de cuisines dont la surface est détériorée et il n'est pas souhaitable du point de vue de l'hygiène d'utiliser ces ustensiles. Il n'est pas recommandé de laver de tels ustensiles dans le lave-vaisselle.

- Le détergent est conservé dans des conditions inadaptées. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, évitez de conserver le paquet de détergent dans des endroits humides. Conservez-le dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablettes.

Les traces de calcaire restent sur la vaisselle et le verre a une apparence terne

- Il n'y a pas suffisamment de produit de rinçage. >>> Vérifiez le voyant du produit de rinçage et ajoutez du produit de rinçage si nécessaire. Augmentez le réglage du produit de rinçage s'il y a assez de produit de rinçage dans la machine.
- Le réglage de dureté de l'eau est bas ou le niveau de sel est insuffisant >>> Mesurez la dureté de l'eau d'approvisionnement et vérifiez le réglage de dureté de l'eau.
- Il y a des fuites de sel. >>> Veillez à ne pas éparpiller du sel autour de l'orifice de remplissage de sel quand vous ajoutez du sel. Assurez-vous toujours que le couvercle du réservoir à sel est correctement fermé après le remplissage. Faites fonctionner le programme pré-lavage pour enlever le sel éparpillé dans l'appareil. Comme les granules de sel qui restent sous le couvercle seront dissoutes pendant le pré-lavage et détendront le couvercle, vérifiez à nouveau le couvercle à la fin du programme.

Il y a une odeur particulière dans la machine

- Les filtres sont bouchés. >>> Vérifiez si le système de filtrage est propre. Nettoyez régulièrement le système de filtrage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- La vaisselle sale reste dans le lave-vaisselle 2-3 jours. >>> Si vous ne démarrez pas l'appareil juste après avoir mis la vaisselle à l'intérieur, enlevez les restes sur la vaisselle et faites fonctionner un programme Pré-lavage sans détergent tous les 2 jours. Dans ces cas là, évitez de fermer complètement la porte de la machine pour éviter que des odeurs ne surviennent. Vous pouvez aussi utiliser les estompeurs d'odeurs ou nettoyeurs de machines disponibles dans le commerce.

De la rouille, décoloration ou détérioration de surface endommagent la vaisselle

- Il y a des fuites de sel. >>> Le sel peut entraîner la détérioration et l'oxydation des surfaces métalliques. Veillez à ne pas éparpiller du sel autour de l'orifice de remplissage de sel quand vous ajoutez du sel. Assurez-vous toujours que le couvercle du réservoir à sel est correctement fermé après le remplissage. Faites fonctionner le programme pré-lavage pour enlever le sel éparpillé dans l'appareil. Comme les granules de sel qui restent sous le couvercle seront dissoutes pendant le pré-lavage et détendront le couvercle, vérifiez à nouveau le couvercle à la fin du programme.
- Les restes de nourriture salée sont restés longtemps sur la vaisselle. >>> Si les couverts tachés par ce genre de nourriture sont laissés dans la machine, la saleté doit être éliminée par un pré-lavage ou la vaisselle doit être lavée immédiatement.

- L'installation électrique n'est pas mise à la terre. >>> Vérifiez que le lave-vaisselle est connecté à la ligne de mise à la terre. Sinon, l'électricité statique créée sur le produit cause des arcs sur les surfaces des éléments en métal en formant des pores, enlevant la couche protectrice de la surface et provoquant une décoloration.
- Des détergents intensifs comme de l'eau de javel sont utilisés. >>> Le revêtement protecteur des surfaces en métal est endommagé et perd son efficacité dans le temps quand il entre en contact avec des détergents comme l'eau de javel. Évitez de laver votre vaisselle à l'eau de javel.
- Les éléments en métal, tels les couteaux, sont utilisés hors de leur fonction normale. >>> Le revêtement protecteur des coins de couteaux peut être endommagé quand ils sont utilisés à des fins telles que l'ouverture de boîtes de conserve. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal hors de leur usage prévu.
- Les couverts sont en acier inoxydable de mauvaise qualité. >>> La corrosion de tels produits est inévitable, ils ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Les ustensiles de cuisine déjà corrodés sont lavés au lave-vaisselle. >>> La rouille d'un élément corrodé peut passer sur d'autres surfaces en acier inoxydable et provoquer également de la corrosion sur ces surfaces. De tels éléments ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

Du Détergent reste dans le distributeur de détergent.

- Le distributeur de détergent était humide quand le détergent a été ajouté. >>> Assurez-vous que le tiroir de détergent est bien sec avant de le remplir.
- Le détergent est ajouté longtemps avant le lavage. >>> Veillez à ajouter le détergent peu avant le démarrage du lavage.
- Le couvercle du distributeur de détergent ne peut pas s'ouvrir durant le lavage. >>> Placez la vaisselle de manière à ne pas empêcher le couvercle du distributeur de détergent de s'ouvrir et l'eau d'entrer dans la machine par les bras de lavage.
- Le détergent est conservé dans des conditions inadaptées. >>> Si vous utilisez du détergent en poudre, évitez de conserver le paquet de détergent dans des endroits humides. Conservez-le dans un récipient fermé si possible. Pour faciliter le stockage, nous vous recommandons d'utiliser des détergents en tablettes.
- Les trous des bras de lavage sont bouchés. >>> Les trous des bras de lavage inférieurs et supérieurs peuvent être bouchés avec des restes de nourritures, comme des pépins de citron. Nettoyez régulièrement les bras de lavage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».

Les décorations et ornements des ustensiles de cuisine sont effacés.

- Il y a des fuites de sel. >>> Veillez à ne pas éparpiller du sel autour de l'orifice de remplissage de sel quand vous ajoutez du sel. Le sel éparpillé peut provoquer des rayures. Assurez-vous toujours que le couvercle du réservoir à sel est correctement fermé après le remplissage. Faites fonctionner le programme pré-lavage pour enlever le sel éparpillé dans l'appareil. Comme les granules de sel qui restent sous le couvercle seront dissoutes pendant le pré-lavage et détendront le couvercle, vérifiez à nouveau le couvercle à la fin du programme.
- Le réglage de dureté de l'eau est bas ou le niveau de sel est insuffisant >>> Mesurez la dureté de l'eau d'approvisionnement et vérifiez le réglage de dureté de l'eau.

- La vaisselle n'est pas classée en ordre dans la machine. >>> Quand vous placez les verres et autres plats en verre dans le panier, ne les appuyez pas contre d'autres plats mais contre les coins ou supports du panier ou la tige de support pour les verres. Le choc des verres entre eux ou avec d'autres plats lié à l'impact de l'eau durant le lavage peut les casser ou rayer leur surface.

Un voile semblable à une tache de lait reste sur les verres et ne disparaît pas quand il est essuyé avec la main. On distingue un aspect bleuté / arc-en-ciel quand le verre est tourné vers la lumière.

- Trop de produit de rinçage est utilisé. >>> Réduisez le réglage du produit de rinçage. Nettoyez le produit de rinçage qui déborder quand vous ajoutez le produit de rinçage.
- De la corrosion se produit sur le verre en raison de la douceur de l'eau. >>> Le réglage de dureté de l'eau est bas ou le niveau de sel est insuffisant >>> Mesurez la dureté de l'eau d'approvisionnement et vérifiez le réglage de dureté de l'eau. Si votre eau est douce (< 5dH), n'utilisez pas de sels. Choisissez des programme qui lavent à plus haute température (par ex. 60-65°C). Vous pouvez aussi utiliser les détergents protecteurs pour le verre disponibles dans le commerce.

De la mousse se forme dans la machine.

- La vaisselle est lavée à la main avec un détergent pour lavage à la main mais non rincée avant d'être placée dans la machine. >>> Les produits pour laver la vaisselle à la main ne contiennent pas d'agents anti-mousse. Il n'est pas nécessaire de lavez à la main la vaisselle avant de la placer dans la machine. L'élimination du gros des saletés avec un papier absorbant ou une fourchette est suffisant.
- Le produit de rinçage a débordé dans la machine quand il a été ajouté. >>> Veillez à ne pas faire déborder de produit de rinçage dans la machine quand vous le remplissez. Nettoyez le produit versé à l'aide d'un papier absorbant.
- Le couvercle du réservoir du produit de rinçage est laissé ouvert. >>> Assurez-vous que le couvercle du réservoir de produit de rinçage est fermé après avoir ajouté le produit de rinçage.

Les ustensiles de cuisine sont cassés.

- La vaisselle n'est pas classer en ordre dans la machine. >>> Chargez la vaisselle comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Les paniers sont surchargés. >>> Ne surchargez pas les paniers au-delà de leur capacité.

De l'eau reste dans le lave-vaisselle à la fin du programme.

- Les filtres sont bouchés. >>> Vérifiez si le système de filtrage est propre. Nettoyez régulièrement le système de filtrage comme illustré dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Le tuyau de vidange est bouché/bloqué. >>> Vérifiez le tuyau de vidange. Si nécessaire, retirez le tuyau de vidange, débloquez le et refixez-le comme illustré dans le manuel de l'utilisateur.

8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les utilisateurs finaux peuvent réparer certaines pannes (simples) sans causer de problèmes de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition de le faire conformément aux instructions suivantes. (Voir la section « Je veux faire les réparations moi-même »). Dès lors, à l'exception des pièces spécifiées dans la section «Je veux faire les réparations moi-même» qui peuvent être réparées par les utilisateurs finaux, la réparation par une station de service agréée est fortement recommandée pour éviter les problèmes de sécurité et est obligatoire pour la poursuite Whirlpool de la garantie du produit Marka.

JE VEUX FAIRE LES RÉPARATIONS MOIMÊME

Les réparations à effectuer par les utilisateurs finaux peuvent être réalisées pour les pièces détachées suivantes : Alimentations externes, Télécommande. (La liste actuelle des pièces détachées est disponible à l'adresse suivante <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> à partir du 1er mars 2021)

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, les réparations doivent être effectuées conformément aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation ou à l'adresse <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pour votre sécurité, débranchez le produit avant d'effectuer toute réparation. Ne saurait être tenu responsable des problèmes de sécurité qui pourraient survenir à la suite d'opérations de réparation ou de tentatives par les utilisateurs <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> finaux de réparer des pièces autres que celles spécifiées dans les manuels d'utilisation ou conformément aux instructions figurant à l'adresse <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> aux pièces figurant dans la liste actuelle des pièces disponibles à Whirlpool l'adresse. Dans de tels cas, la garantie du produit Whirlpool sera invalide. Pour cette raison, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de éviter effectuer eux-mêmes les opérations de réparation des pièces autres que les pièces de rechange mentionnées ci-dessus et de s'adresser, le cas échéant, à un centre de service agréé. De telles tentatives de réparation par les utilisateurs finaux peuvent poser des problèmes de sécurité, endommager le produit et entraîner des incendies, des inondations, des chocs électriques et des blessures graves. Les réparations des pièces suivantes, entre autres, doivent être effectuées par des centres de service agréés : L'alimentation interne, les condensateurs, les batteries et les accumulateurs, etc. Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable du non-respect de ces dispositions par les utilisateurs finaux.